

Butiksvåg

Manual/Förenklat handhavande

WTP



www.liden-weighing.se

Innan användning:

Se till att vågen står stabilt och i våg, justera vid behov med de 4 skruvfötterna

Vågen påverkas av vibrationer, luftdrag etc.

Tänk på att det är ett mätinstrument, behandla vågen som det, för att uppnå bästa resultat

Starta vågen genom att hålla in On/off- knappen tills du hör ett pip

Knappen är placerad under vågen på höger sida

Nollställning av vågen: Tryck på "ZERO"

Tarering av vågen: Tryck på "TARE"

Ändra prisviktenhet till kg eller hg med knappen "UNIT"

Detta indikeras till höger displayen "UNIT PRICE"

Ange enhetspris på din vara:

1. Placera varan på vågplattan
2. Knappa in enhetspris ex. 9.90 som sedan visas i displayen "UNIT PRICE"
3. Total pris visas nu i display "TOTAL PRICE", och försvinner när vikten återgår till noll

Spara pris eller tara:

Med knappen "SAVE" så kan du spara ett pris eller taravikt tillfälligt

Tryck på "SAVE", symbol visas i display "UNIT PRICE" knappa in pris eller tara som nu ligger kvar tills du trycker på "C" eller "TARA" igen

Tryck på "SAVE" för att radera funktionen, symbol försvinner i display "UNITE PRICE"

Lagring av PLU:

(Spara priser i snabbminne)

Se till att vågen är obelastad, och visar 0.000. Annars tryck "ZERO"

1. Skriv in viktpris via tangentbordet
2. Håll inne knappen "PLU" i 3 sek display visar "SAVE"
3. Ange vilken lagringsplats du vill använda, siffror 0-9
4. Prisminnet finns nu sparat
5. Tryck "C" för att avsluta lagring av PLU

Kalla upp PLU

(Hämta lagrade priser)

1. Tryck på knappen "PLU"
2. Ange lagringsplats du vill hämta 0-9
3. Det lagrade priset visas nu, lägg på varan och väg

Förändring av bakgrundsbelysning


(För att spara batteri kan man ta bort displayens bakgrundsbelysning)

1. Håll inne knapp "."
2. Välj läge (on, off, Auto) med knapp **M+**, Auto är standard
3. Spara inställt värde med Taraknappen

Test av batterikapacitet

För att se hur mycket kapacitet det finns kvar i batteriet håll inne knappen "C", i displayen "UNITE PRICE" visas kapaciteten i procent

- ✓ *Vågen är typgodkänd och godkänd för handel*
- ✓ *Vågen är förstagångsverifierad när den levereras*
- ✓ *Enligt lag skall vågen kontrolleras vartannat år eller om plomberingen bryts, av ackrediterad partner*

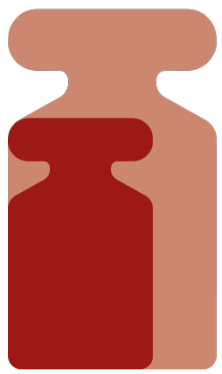

LIDÉN

WEIGHING

RETAIL